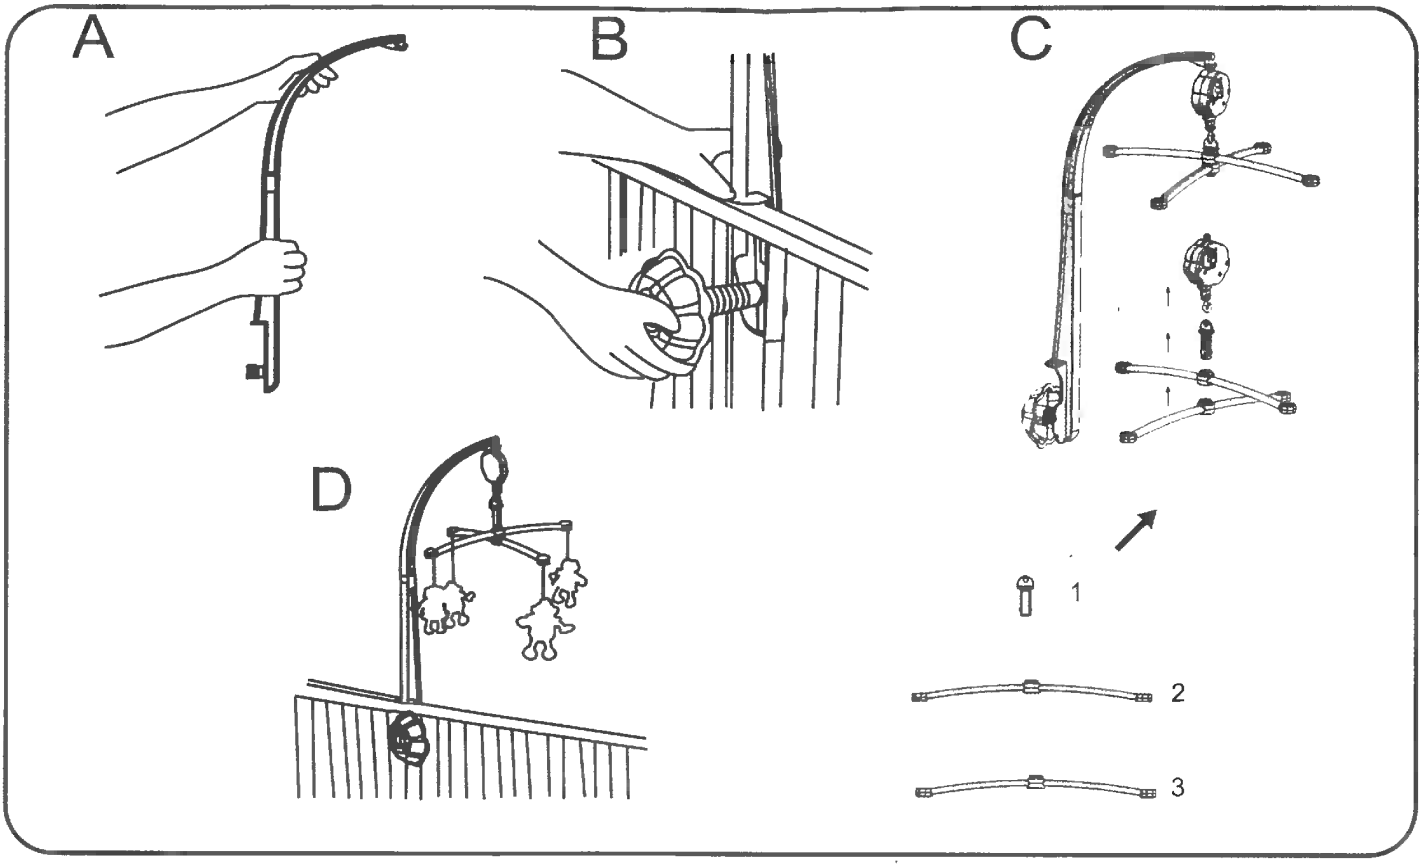

Produit peut différer des images

El producto puede diferir de las imágenes.
O produto pode diferir das imagens.

FR MOBILE MUSICAL Mode d'emploi

Félicitations pour votre achat de ce mobile les chatounets. La sécurité de votre enfant est notre premier souci, suivez donc attentivement ces instructions , afin de préserver votre enfant de tout danger. L'assemblage doit se faire par un adulte. Avant de donner ce jouet à votre enfant, il faut retirer tout ce qui fait partie de l'emballage ainsi que les attaches plastiques.

ASSEMBLAGE

1) Assemblez les deux parties du bras. Vérifiez que la position est correcte: la partie courbée du bras doit être dirigée à l'opposé de la vis située à la base. Voir figure (A)
2) Pour fixer le mobile au lit, il faut le placer sur un côté du lit qui ne peut pas s'ouvrir. La tête de la vis doit reposer sur la barre horizontale supérieure du lit et son axe doit se trouver entre deux barres verticales. Faites tourner la vis dans l'écrou manuellement sans forcer, jusqu'à ce que le mobile soit bien fixé. La partie courbe du mobile surplombe maintenant l'intérieur du lit. Vérifiez toujours que le mobile est solidement fixé. Voir figure (B).
3) Fixez l'œillet de la boîte musicale au crochet situé à l'extrémité supérieure du bras. Puis glissez le pivot (1) à travers les bras (2)—(3), qui doivent former une croix ; voir figure (C) pour clarification. Fixez les bras, ainsi disposés en forme de croix, au crochet à la base de la boîte musicale avec l'œillet du pivot. Remontez la boîte musicale en tournant la vis à l'arrière de la boîte.
   Voir figure (D).

AVERTISSEMENT

- Enlevez le mobile quand l'enfant commence à se mettre à quatre pattes: le seul but du mobile est en effet la stimulation visuelle et auditive, donc l'enfant ne doit pas pouvoir le saisir.
- Pour éviter tout risque d'étranglement, ne suspendez jamais le mobile directement au-dessus de l'enfant.
- N' utilisez ni cordes ni fils additionnels pour attacher le mobile au lit.
- Ne pas utiliser sur des lits bascules ou des lits voyage.
- Ne pas attacher le mobile aux côtés du lit qui peuvent s'ouvrir ou qui sont ajustables en hauteur.
- Remontez la boîte musicale dans le sens des aiguilles d'une montre prudemment, afin de ne pas forcer le mécanisme.

Conservez ces instructions pour un prochain usage.